


AirLight Pro

L'ORÉAL
PROFESSIONNEL
PARIS

×

Zuvi

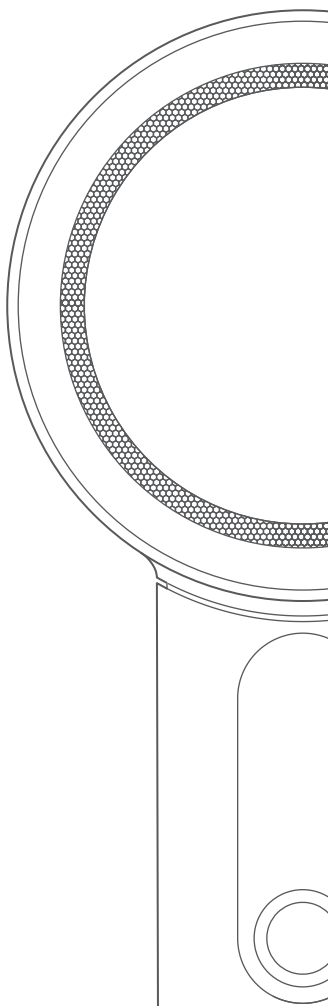

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Număr model: HS200

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de minim 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați/sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

Nu utilizați acest produs ca o jucărie. Este necesară o atenție deosebită atunci când este utilizat de către copii sau în apropierea acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau sticla filtrului optic este crăpată sau spartă, încetați să folosiți aparatul. Acesta trebuie înlocuit sau reparat de către producător, reprezentantul acestuia de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru a evita un pericol.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

 **Avertisment:** nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, dușurilor, bazinelor sau a altor vase care conțin apă. Nu puneți și nu-l lăsați să cadă în apă sau în alt lichid. Dacă aparatul este utilizat într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare. Proximitatea apei prezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit. Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care să nu depășească 30 mA. Solicitați sfatul instalatorului dumneavoastră.

 **CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.** ATUNCI CÂND UTILIZAȚI ORICE APARAT ELECTRIC, ÎN SPECIAL ÎN PREZENȚA COPIILOR, TREBUIE RESPECTATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE DE BAZĂ, INCLUSIV:

 **AVERTISMENT** - USCĂTORUL DE PĂR CONȚINE MAGNEȚI. PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ȘOC ELECTRIC SAU VĂTĂMĂRE CORPORALĂ: ȚINEȚI-L DEPARTE DE STIMULARE CARDIACE, DEFIBRILATOARE, CARDURI DE CREDIT ȘI MEDII ELECTRONICE DE STOCARE.

 **AVERTISMENT** - ACESTE AVERTISMENTE SE APLICĂ APARATULUI ȘI, DE ASEMENEA, ACOLO UNDE ESTE CAZUL, TUTUROR INSTRUMENTELOR, ACCESORIILOR, ÎNCĂRCĂTOARELOR SAU ADAPTOARELOR. PENTRU REDUCEREA RISCURILOR DE INCENDIU, ARSURI, ȘOCURI ELECTRICE ȘI VĂTĂMĂRI CORPORALE:

PERICOL - CA ÎN CAZUL MAJORITĂȚII APARATELOR ELECTRICE, PĂRȚILE ELECTRICE SUNT SUB TENSIUNE CHIAR ȘI ATUNCI CÂND ÎNTRERUPĂTORUL ESTE OPRIT.

01. Nu utilizați aparatul în alt scop decât pentru uscarea părului.
02. Nu atingeți nicio parte a ștecherului sau a aparatului cu mâinile ude.
03. Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu. Pentru a scoate aparatul din priză, țineți de ștecher, nu de cablu.
04. Nu întindeți și nu tensionați cablul. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite și nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
05. Nu utilizați lubrifianți, agenți de curățare, lacuri sau odorizante pe nicio parte a aparatului.
06. Dacă aparatul nu funcționează așa cum ar trebui, a suferit un șoc puternic, a fost scăpat din mână, a fost deteriorat (inclusiv cablul sau ștecherul), a fost lăsat în aer liber sau a căzut în apă, nu îl utilizați și contactați Serviciul Post-vânzare L'Oréal Professionnel x Zuvî AirLight Pro.
07. Înainte de întreținere sau înainte de curățarea filtrului de praf, opriți alimentarea cu energie electrică a produsului și scoateți-l din priză.
08. Deși sistemul cu lumină infraroșie poate usca la temperaturi mai scăzute, acesta generează totuși căldură. Aveți grijă să nu țineți aparatul prea aproape de cap pentru o perioadă îndelungată.
09. Sticla filtrului optic se poate încălzi în timpul utilizării. Utilizați cu precauție și nu atingeți sticla după utilizare.
10. Accesorii de coafare se pot încinge în timpul utilizării sau după ce au fost utilizate. Aveți grijă atunci când folosiți aceste accesorii, așteptați până în momentul în care acestea se răcesc.
11. Nu introduceți obiecte mici în orificiile de evacuare a aerului al uscătorului de păr, pentru a evita deteriorarea aparatului.
12. Nu așezați și nu depozitați aparatul într-un loc de unde poate cădea sau poate ajunge într-o cadă sau chiuvetă.
13. Nu blocați niciodată orificiile de evacuare a aerului și nu așezați aparatul pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de evacuare a aerului pot fi blocate. Păstrați orificiile de evacuare a aerului fără scame, păr și altele asemenea.
14. Nu utilizați niciodată aparatul în timp ce dormiți.
15. Nu așezați aparatul pe nicio suprafață în timp ce acesta funcționează.
16. În timpul utilizării aparatului, țineți-vă părul departe de orificiile de admisie a aerului.
17. Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Dacă nu mai utilizați aparatul, opriți-l și scoateți-l din priză.
18. Dacă aparatul cade în apă, DECONECTAȚI-L imediat de la priză. NU băgați mâna în apă.
19. Nu utilizați un prelungitor împreună cu acest aparat.
20. Nu operați cu un convertor de tensiune.
21. Acest uscător de păr are un întrerupător în Cazul Scurgerilor de Curent pentru a proteja în cazul imersiunii (disponibil numai în SUA). În caz de imersiune, dispozitivul de protecție nu va permite funcționarea aparatului. Verificați periodic fișa de siguranță pentru a verifica dacă aceasta este în stare de funcționare corespunzătoare. Pur și simplu apăsați butonul TEST în timpul funcționării. Aparatul ar trebui să se oprească imediat. Pentru a relua funcționarea, apăsați butonul RESET. Dacă butonul TEST nu funcționează corespunzător, contactați Serviciul Post-vânzare.
22. Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie.
23. Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de către producător.
24. Nu utilizați în aer liber și nu operați în locuri în care se utilizează produse cu aerosoli (pulverizare).
25. Nu îndreptați aerul fierbinte spre ochi sau alte zone sensibile la căldură.
26. Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Ca o caracteristică de siguranță, acest ștecher se va potrivi într-o priză polarizată într-un singur sens. Dacă ștecherul nu intră complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu încercați să eliminați această caracteristică de siguranță.
27.  înseamnă DUBLĂ IZOLAȚIE. La un aparat cu dublă izolație, sunt prevăzute două sisteme de izolație în locul împământării. Nu este prevăzut niciun mijloc de împământare pe un aparat cu dublă izolație și nici nu trebuie adăugat un mijloc de împământare la aparat. Întreținerea unui aparat cu dublă izolație necesită o atenție extremă și cunoașterea sistemului și trebuie efectuată numai de către personal de service calificat. Piese de schimb pentru un aparat cu dublă izolație trebuie să fie identice cu piesele pe care le înlocuiesc.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Declarație IC

Acest aparat conține emițătoare scutite de licență care sunt conforme cu RSS(URI) scutite de licență ale Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Declarație FCC

Acest echipament a fost testat și declarat în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să

corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit față de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Pentru a asigura conformitatea continuă, orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament. (Exemplu - utilizați numai cabluri de interfață conectate la computer sau dispozitive periferice).

Acest echipament este în conformitate cu partea 15 din Normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe.

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la FR. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

Declarație de conformitate a furnizorului

Subscrisă,
Zuvi Inc.

Adresă: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801

Date de contact pe internet: www.ZuviLife.com

În calitate de parte responsabilă, declarăm că produsul de mai jos a fost testat în conformitate cu Normele FCC și este conform cu Normele și Reglementările FCC.


Denumire produs: AirLight Pro

Număr model: HS200

Vă rugăm să rețineți

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din Normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte interferențele primite, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.


AirLight Pro

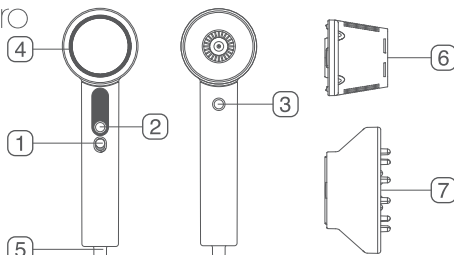


1. Buton de Pornire / Oprire **2.** Buton de navigare și de putere a aerului **3.** Buton de control al căldurii (apăsăți și mențineți apăsăți pentru jet de aer rece) **4.** Filtru principal de admisie **5.** Filtru secundar de admisie **6.** Concentrator **7.** Difuzor.

Mod standard


1.

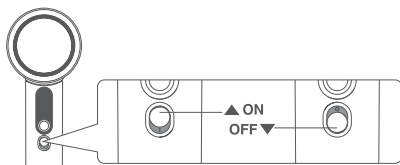

2.

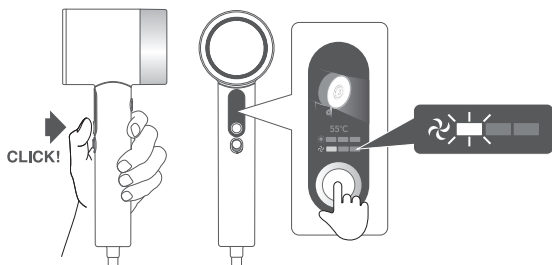


3.

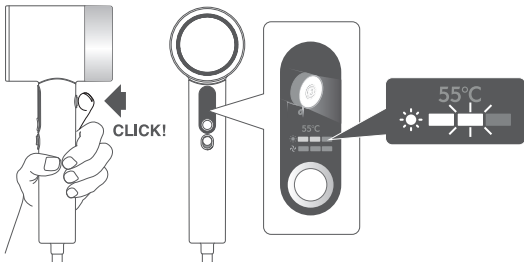

Moduri personalizate

1.

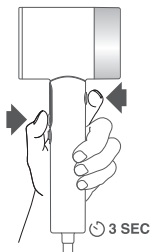


2.




3.




Utilizarea accesoriilor magnetice cu detectare automată

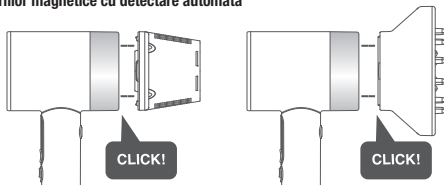

Accesoriu pentru aer fierbinte, manevrați cu precauție

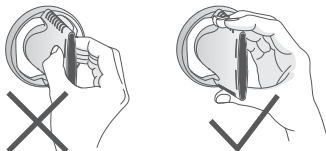

Instrucțiuni de curățare a filtrului principal

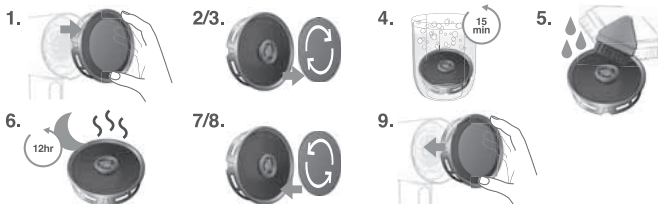

Asigurați-vă că dispozitivul este oprit și scos din priză atunci când curățați dispozitivul sau schimbați filtrul. 1. Trageți de cilindru din partea din spate a dispozitivului AirLight Pro. 2. Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic pentru a scoate capacul de plastic. 3. Scoateți capacul. 4. Clătiți sub jet de apă și înmuiați în apă cu săpun timp de 15 minute. 5. Periați filtrul și clătiți. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați o perie cu peri scurți. 6. Lăsați filtrul să se usuce peste noapte sau timp de cel puțin 12 ore. 7. Reinstalați capacul filtrului. 8. Fixați capacul filtrului pe poziție, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. 9. Introduceți ansamblul filtrului în partea din spate a AirLight Pro. Porniți dispozitivul și lăsați câteva secunde pentru ca dispozitivul să recunoască faptul că filtrul a fost curățat.

Instrucțiuni de curățare a filtrului secundar



Asigurați-vă că dispozitivul este oprit și scos din priză atunci când curățați dispozitivul sau schimbați filtrul. 1. Prindeți cu degetele piesa de cauciuc din partea inferioară a filtrului și glisați în jos pe dispozitiv. Facilitați alunecarea evitând să prindeți prea tare cu degetele piesa de cauciuc. Evitați să trageți de cablu. 2. Eliberați filtrul de cablu prin detașarea magnetilor. 3. Clătiți sub apă și înmuiați în apă cu săpun timp de 15 minute. 4. Periați filtrul și clătiți. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați o perie cu peri scurți. 5. Lăsați filtrul să se usuce peste noapte sau timp de cel puțin două ore. 6. Reinstalați filtrul în jurul cablului. 7. Împingeți pe poziție. Porniți dispozitivul și lăsați câteva secunde pentru ca dispozitivul să recunoască faptul că filtrul a fost curățat.

Conectivitatea aplicației

AirLight Pro App, poarta dumneavoastră de acces către o experiență digitală îmbunătățită cu dispozitivul, necesită următoarele specificații de sistem pentru o performanță optimă:

Utilizatori iOS - iOS 13.0 și versiuni ulterioare, inclusiv iPadOS 13.0 și versiuni ulterioare.

Utilizatori Android - Android 8.0 (Oreo) și versiuni ulterioare.

Compatibilitate Bluetooth - Bluetooth 5.0 și versiuni ulterioare pentru funcții avansate de conectivitate.

Întreținere

Curățarea filtrelor

Acest dispozitiv este echipat cu două filtre, situate în partea din spate și la capătul mânerului, pentru a proteja dispozitivul de praf, murdărie și spray-uri. Curățați filtrele pe baza notificărilor de pe afișajul încorporat sau atunci când observați o scădere a performanței sau găsiți murdărie excesivă pe filtru. Uurmați pașii afișați pe ecran pentru a curăța filtrul și reporniți dispozitivul pentru a relua utilizarea. Înmuiera în apă cu săpun poate curăța filtrul mai eficient. Necurățarea filtrului conform instrucțiunilor poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

AVERTISMENT. NU introduceți un filtru umed în uscătorul de păr.

Curățați carcasa exterioară

Înainte de a curăța sticla filtrului optic, opriți uscătorul de păr, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Curățați suprafața dispozitivului și accesoriul cu o cârpă umezită. Nu utilizați alte produse chimice / de curățare pentru a curăța dispozitivul.

Curățați sticla filtrului optic

Înainte de a curăța sticla filtrului optic, opriți uscătorul de păr, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Sticla filtrului are un strat oleofob (rezistent la ulei/grăsime). Utilizați o cârpă fără scame pentru a șterge suprafața sticlei de acoperire pentru a îndepărta amprente digitale sau alte pete. Stratul oleofob se va estompa în timp. Ștergerea sticlei capacului cu materiale abrazive va slăbi rapid eficacitatea stratului de acoperire și poate zgâria sticla. Nu utilizați alte produse chimice / de curățare pentru a curăța dispozitivul.

ATENȚIE! Asigurați-vă că dispozitivul este complet uscat înainte de a-l porni.

După terminarea utilizării, scoateți dispozitivul din priză și depozitați-l într-un loc răcoros, uscat, departe de copii și animale de companie. A nu se amplasa în apropierea cuptoarelor, radiatoarelor, a altor surse de căldură sau în locuri în care poate cădea în apă, cum ar fi lângă chiuvete sau căzi de baie. Evitați întinderea sau punerea cablului sub tensiune și nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului.

Contactați Serviciul Post-vânzare AirLight Pro atunci când este nevoie de service sau reparații. Nu dezasamblați aparatul, deoarece reasamblarea incorectă poate cauza șoc electric sau incendiu.

Readucerea la setările din fabrică




Puteți readuce acest dispozitiv la setările din fabrică. Prin readucerea la setările din fabrică, dispozitivul:

- Vă va permite să alegeți limba dispozitivului.
- Va uita conexiunile anterioare la aplicație.
- Va restaura setările implicite ale modului.
- Va restaura numele, avatarul și formula de salut a dispozitivului.

Remediarea defectărilor

Acest dispozitiv este echipat cu detectarea erorilor și a problemelor. Dacă vedeți un cod de eroare, urmați instrucțiunile de pe ecran sau consultați pagina noastră de internet pentru detalii privind fiecare cod de eroare. Alternativ, puteți reseta dispozitivul conform instrucțiunilor de mai jos sau puteți contacta Serviciul nostru Post-vânzare de pe pagina noastră de internet.

Puteți reseta acest dispozitiv prin intermediul aplicației sau îl puteți reseta efectuând următorii pași.

Afîșaj încorporat	Instrucțiuni
 Scan with the app Skip	 Apăsați și mențineți apăsat ambele butoane pentru a accesa codul QR.
 Scan with the app ↶	 Apăsați și mențineți apăsat butonul Cool Shot timp de 3 secunde, apoi va apărea cercul. Țineți apăsat pentru a accesa resetarea din fabrică.
 Factory reset Press & hold to confirm ↶	 Apăsați și mențineți apăsat butonul Mode pentru a confirma resetarea din fabrică.

Garanție

Perioada de garanție

Începând cu data achiziționării, acest dispozitiv este acoperit de o perioadă de garanție în conformitate cu termenii de garanție din legislația locală la punctul de achiziție. Scanati codul QR pentru informații privind acoperirea garanției.



Acoperite de garanție

Repararea sau înlocuirea aparatului dumneavoastră este acoperită, în cazul în care se constată că acesta este defect din cauza unor materiale, a manoperei sau a funcționării în perioada de garanție, sub rezerva termenilor de garanție din legislația locală la punctul de achiziție.

Neacoperite de garanție

Nu garantăm repararea sau înlocuirea în cazul în care un defect este rezultatul:

- Daunelor cauzate de neefectuarea întreinerii recomandate a aparatului.
- Daunelor accidentale, defectelor cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, utilizării necorespunzătoare, neglijenței, neatenției sau funcționării sau folosirii aparatului care nu este în conformitate cu Manualul de Utilizare.
- Utilizării aparatului pentru orice altceva decât ca uscător de păr.
- Utilizării de piese și accesorii care nu sunt componente originale L'Oréal Professionnel Paris x Zuvi.
- Utilizării de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile.
- Reparațiilor sau modificărilor efectuate de alte părți decât reprezentanții autorizați.
- Uzurii normale.
- Deteriorării cauzate de forțe externe.
- În afara perioadei de garanție.

Specificații

AirLight Pro

Dimensiuni	265 x 98 x 84 mm
Greutate	710 g (UE) / 745 g (Marea Britanie) / 1,8 lb (SUA)
Putere nominală	2000 W (UE / Marea Britanie / India) / 1875 W (SUA)
Tensiune nominală	230 V-, 50 Hz (UE / Marea Britanie / India) / 125 V-, 60 Hz (SUA)
Temperatură de funcționare	5 ~ 40°C
Specificații Bluetooth	Bluetooth 5.2
Frecvență de operare	2400 ~ 2483.5 MHz
Putere emițător (EIRP)	< 4 dBm
Alte specificații RF	
Frecvență de operare	119 ~ 135 kHz
Putere emițător (EIRP)	< -20 dBm

Acest conținut se poate modifica.

Găsiți cea mai recentă versiune pe pagina noastră de internet oficială.

Ne puteți contacta la:

RO: 021.204.00.00; consumercare@ro.oaccare.com

